

Benutzerhandbuch PCW-MS2G

Vielen Dank für den Erwerb des Überspannungsschutzes PCW-MS2G mit Master/Slave-Funktion. Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen bei der richtigen Verwendung und gibt Ihnen weitere Hinweise im Umgang mit diesem Produkt.

Inbetriebnahme des Produktes

1. Verbinden Sie zunächst das USB-Kabel der Steckdosenleiste mit einem Master-Gerät, beispielsweise mit Ihrem Computer und schließen Sie das Master-Gerät an den mit „ON“ gekennzeichneten Steckplatz an.
2. Schließen Sie nun bis zu vier Slave-Geräte an die mit „SLAVE“ gekennzeichneten Steckplätze an.
3. Schalten Sie nun Ihr Master-Gerät an oder aus, werden auch die angeschlossenen Slave-Geräte an- bzw. ausgeschaltet.


Selbstdiagnosefunktion

Ist der Hauptschalter eingeschaltet, leuchtet dieser rot auf und die Steckdosenleiste ist einsatzbereit.

Leuchtet die grüne LED (Surge) auf, sind alle angeschlossenen Geräte vor gefährlichen Überspannungen geschützt.

Leuchtet die rote LED (Slave) auf, sind Ihre Slave-Geräte einsatzbereit.

Leuchten beide LEDs auf, sind alle Ihre angeschlossenen Geräte einsatzbereit und vor gefährlichen Überspannungen geschützt.

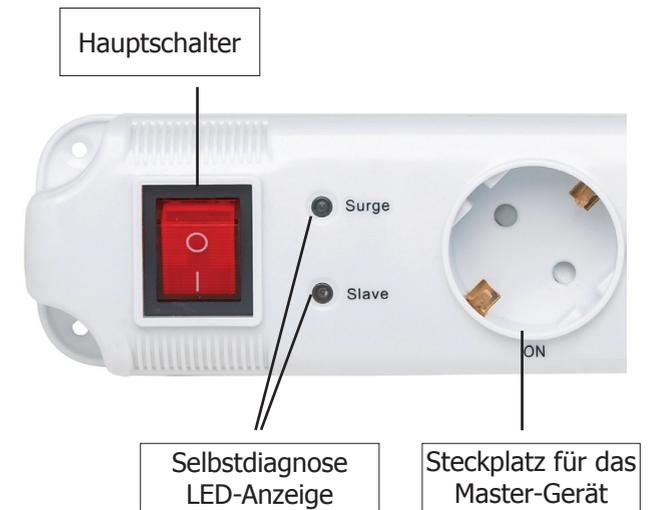

Technische Details

Eingangsspannung:	250 V AC
Max. Überspannung:	bis zu 6.000 V
Max. Energieaufnahme:	150 Joule
Arbeitstemperaturspanne:	+10 bis +40°C
Abmessungen:	34 x 6 x 4 cm
Anschlusskabel:	1,8 Meter
USB-Kabel:	1,5 Meter

Entsorgungshinweise:

Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Sicherheitshinweise:

- Gerät vor Gebrauch auf Beschädigungen überprüfen und nur verwenden, wenn nicht beschädigt
- Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen
- Nur für den Innengebrauch geeignet
- Niemals mehrere Steckdosenleisten hintereinander anschließen
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker
- Nicht abgedeckt betreiben



Hausanschrift:
GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45
D-59494 Soest

Garantieerklärung / Service

- Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist.
- Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
- Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

Konformitätserklärung

Das Produkt PCW-MS2G wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie LVD(2006/95/EC), EMC(2004/108/EC) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Website <http://www.gembird.de/> heruntergeladen werden.



Kunden-Service:

Telefon: +49 (0)1805 - 436247*
Telefax: +49 (0)2921 - 6710519
E-Mail: support@gembird.de
Web: www.gembird.eu

*) EUR 0,14/Min. aus dem deutschem Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.



PCW-MS2G

Blitz- und Überspannungsschutz Steckdosenleiste mit Master-/Slave-Funktion



Benutzerhandbuch

Ver. 20131212